


タイガー 除湿乾燥機 (ノンフロンタイプ)

取扱説明書 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく
ださい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してください。

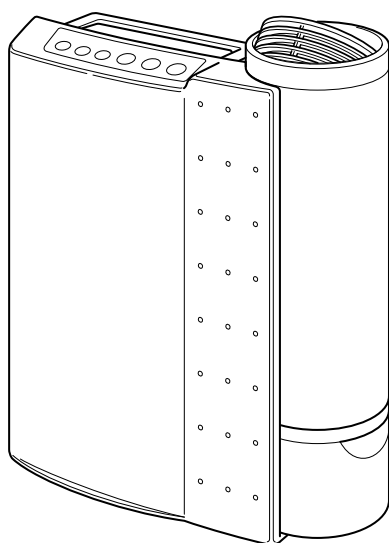

太陽光の除菌作用と同じOHラジカル
プラズマで除菌



日本国内100V専用
(交流100V以外の電源では使用できません)

もくじ

はじめに

- 手軽に除湿・衣類乾燥をしましょう・・・ 2
- 1 安全上のご注意 …………… 4
- 2 各部のなまえとはたらき …… 8

使いかた

- 3 設置のしかた …………… 9
- 上手に使うポイントと
運転モードの特長 …………… 10
- 4 運転のしかた …………… 12
- 5 ふとん乾燥のしかた
(別売) …………… 14
- 6 排水のしかた …………… 17
- 7 お手入れのしかた …… 18

困ったときは

- 8 故障かな?と思ったら …… 20
- 9 全LEDランプが
点滅したときは …………… 22

その他

- 仕様 …………… 22
- 停電があったとき …………… 23
- 保証とサービスについて …… 23
- 連絡先 …………… 23



除湿乾燥機を上手に使って、 手軽に除湿・衣類乾燥をしましょう

洗濯物を早く乾かしたいときに

衣類乾燥
部屋カビガード



カビの発生の予防に

衣類乾燥
部屋カビガード




湿気を取り除きたいときに

運転切替


お部屋をさわやかな
湿度に保ちたい



寒い時期の窓ガラスの
結露を抑えたいときに
夜間にキッチンなどを
除湿したいときに

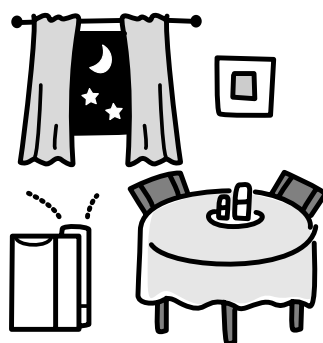

畳やカーペットの乾燥に
押入れやクローゼットの
除湿に

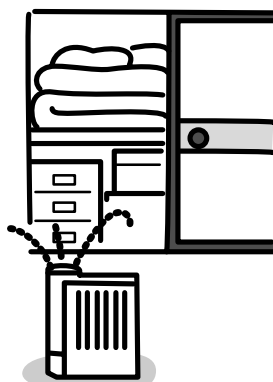

便利な機能

オフタイマーがセットできます P.13参照

(「静音」「中」「自動」
「部屋カビガード」モードのみ)
外出中のお部屋の除湿や、
おやすみするときのキッチン
の除湿などに、オフタイマー
をセットすると、自動的に運
転が切れます。



使いやすい吹出口

P.10-13参照

吹出口の回転範囲が自由に選べます。
また、回転を止めて吹出口を固定することができます。
吹出部分は手で角度調節
してください。
(上下に約45°まで3段階に
調節可能です。)



別売のふとん乾燥セットを
使って、ふとん乾燥ができます

P.14-16参照




マイナスイオンでお部屋を
リフレッシュ

森林や高原など、自然界
に豊富なマイナスイオン。
運転中は、このマイナ
スイオンを電気方式で大
量に発生させ、プラスイ
オンを中和します。



除湿のしくみ (ゼオライト方式)

冷媒(フロン)を使わない、除湿方式です。
お部屋の湿った空気の水分を、乾燥剤(ゼオラ
イト)に吸着させ、乾燥した空気を吹き出します。
水分を吸着させたゼオライトは、ヒーターで加
熱され水分を放出します。放出された水分は、
熱交換器で水滴になり、タンクにたまりま

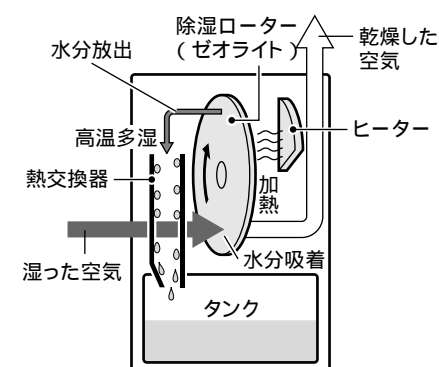

ヒーターの熱を利用し、温風を発生させて除湿します
ので、お部屋の広さや外気温などのご使用条件によって、
室温が約3 ~ 8 °C 上がることがあります。
本体に衝撃を与えたり、倒れたりすると、ゼオライトが
欠けて吹出口から白い粉が出ることがあります。

「各部のなまえとはたらき」は
8ページ
「上手に使うポイントと運転モードの特長」は
10・11ページをご参照ください



「故障かな?」と困ったときは、
20 ~ 22ページをご参照ください



太陽光の除菌作用と同じOHラジカル

プラズマで除菌

太陽光の除菌作用と同じOHラジカルで
菌の活動を抑制します。
さらにマイナスイオンでお部屋の空気もリフレッシュ。

このイラストはプラズマで除菌のしくみをわかりやすくイラスト化したものです。


プラズマで除菌のしくみ



1 酸素に放電(プラズマ)を与えることで、
酸素をOHラジカルに変化させます。

2 OHラジカルが
菌のまわりの水素と結合!

3 水素という外壁を失った菌の中に、OHラ
ジカルが入り込み、菌の内部の水素と結合。
OHラジカルはH₂Oとなり空気中に放出。

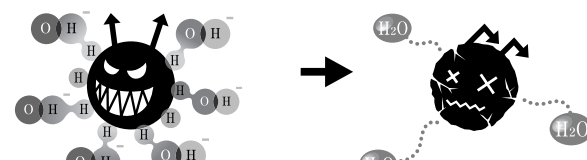

太陽光の除菌作用って?

太陽光線に含まれる紫外線には、強い除菌力があります。その紫外
線が作り出すOHラジカルには、《大気浄化》《脱臭》《除菌》など
の作用があります。

試験機関: 財団法人 北九州生活科学センター

	試験成績書発行年月日	試験成績書発行番号
黄色ブドウ球菌	平成15年12月9日	第15113366-01号
表皮ブドウ球菌	平成15年12月16日	第15113367-01号

試験機関: 社団法人 京都微生物研究所

	試験成績書発行年月日	試験成績書発行番号
緑膿菌	平成16年1月5日	No.8135 ~ 8137
黒かび	平成15年12月15日	No.8034 ~ 8036

試験方法: 約400個の
試験菌を塗抹した普通
寒天培地にプラズマ
「RK10-2-A3」*で除菌
を25 ~ 4日間行った結果。
*「RK10-2-A3」は、除湿乾
燥機内の除菌する部品名
です。

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。

本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)



この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。



(強制・指示)



(差し込みプラグを抜く)

警告



改造はしない。
修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。



差し込みプラグは
根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因。



電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。



定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



ぬれた手で、差し込みプラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しない。
また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。



差し込みプラグの抜き差しで運転や停止をしない。
発熱による火災や感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。



異常時(こげくさいなど)は、運転を「切」にして、運転が完全に止まってから差し込みプラグを抜く。
火災・感電・故障の原因。


警告



吸込口・吹出口・すき間に、指やピン・針金・金属物など異物を入れない。
内部でファンに触れ、感電や異常動作によるけが、故障のおそれ。



吹出口をはずして、中のハニカムに指を入れない。
けがや故障の原因。

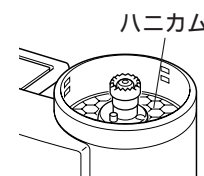

子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。



ふとん乾燥(別売)での使用中や使用直後は、ふとんの中に入らない。
やけどや、低温やけどの原因。




お手入れは、運転を「切」にして約2分後、運転が完全に止まった後、差し込みプラグを抜いてから行う。


運転を「切」にしても、約2分間は送風ファンが作動します。送風ファンが完全に停止していない状態でお手入れすると、けがや感電・故障の原因になります。



発熱器具の近くに設置しない。
樹脂部分が溶けて、引火するおそれ。

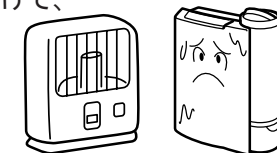


スプレーなどの缶を近くに置かない。
爆発や火災の原因。

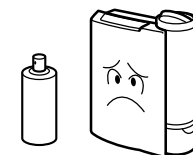

注意




必ず差し込みプラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。

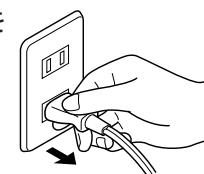

狭い場所(押し入れの中など)では使用しない。
風通しが悪くなり、発熱・発火の原因。



不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。
火災の原因。

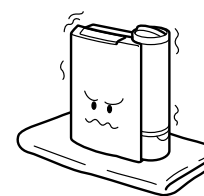


床が水平で、丈夫な場所に設置して使用する。
倒れると、水がこぼれて家財などをぬらしたり、火災や感電、故障の原因。



水のかかりやすい場所(風呂場・流し台付近など)で使ったり、水をつけたり、水をかけたりしない。


感電や漏電、火災・故障の原因。

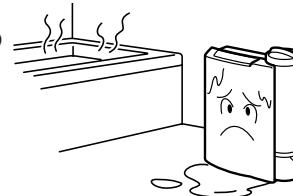

⚠ 注意

❌ 本体をふとんの中に入れて使わない。
過熱して、火災の原因。

❌ 直射日光、雨風の当たる場所では使用しない。
過熱などによる、
火災・感電の原因。

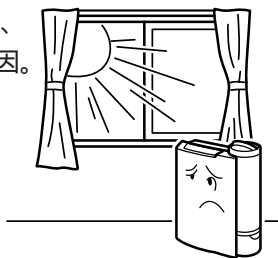


❌ 油・可燃性ガスのもれるおそれのある
場所で使用しない。
火災や感電の原因。




❌ 美術品や学術資料の保存など、
特殊用途には使用しない。
保存品の品質低下の原因。


❌ 吹出口からの風が直接当たる所で
燃焼器具を使用しない。
燃焼器具の
不完全燃焼の
原因。

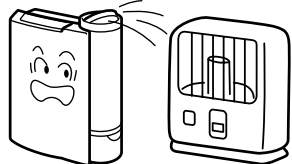

❌ 吸込口や吹出口を、布やふとんなどで
ふさがない。
風通しが悪くなり、
発熱・発火・故障の
原因。

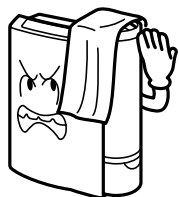

❌ 上に乗ったり、
腰掛けたりしない。
けがや故障の原因。

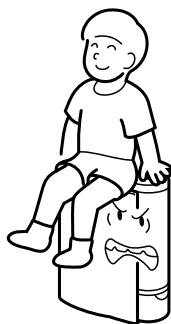

⚠ 長時間連続して使用するとき、
定期的に点検する。
過熱や水漏れの原因。

❌ 除湿水を飲料用・飼育用などに
使用しない。
健康を害するおそれ。

❌ 本体を水洗いしない。
感電の原因。

❌ 花瓶など、水の入った容器を
上に乗せない。
水がこぼれて中に入ると、
火災や感電の原因。




⚠ 次のような方がお使いになるときは、
特に注意する。

- ・乳幼児やお子様
- ・お年寄り
- ・自分で湿度調節のできない方。

運転中に熱を発生させるため、室温が上昇し、風を体に直接当てたまま長時間使用すると、体調をくずしたり、脱水症状を起こす原因。

⚠ 注意

❌ 吹出口を持って持ち運ばない。
本体が落下して、けがの原因。持ち運ぶ
ときは、必ずとっ手を持って行うこと。

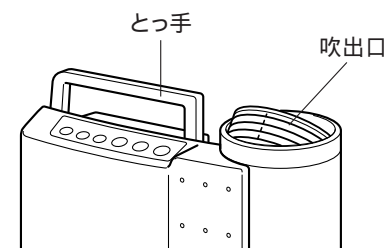


⚠ 移動させるときは、運転を「切」にし、
運転が完全に止まってからタンクの水
を捨てた後に行う。
中の水がこぼれて、家財などをぬらしたり、
感電や漏電火災の原因。


❌ 薬品を扱う場所(病院・実験室・美容
院・工場など)で使用しない。
空气中に揮発した薬品や溶剤によって除湿
乾燥機が劣化し、除湿した水が漏れて
家財などをぬらす原因。

⚠ 長期間使用しないときは、差し込みプ
ラグをコンセントから抜く。
感電や漏電火災の原因。


❌ タコ足配線はしない。
火災のおそれ。

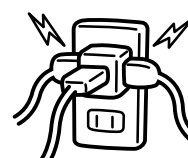

❌ 倒したり落したりぶつかけたり、
強い衝撃を与えない。
故障のおそれ。

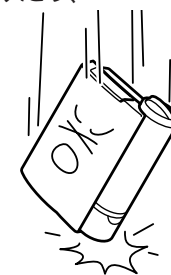

❌ 火気の近くでは使用しない。
変形・故障の原因。

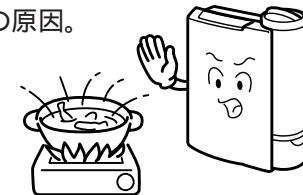

❌ 運転中に吹出口の取りはずし・取り付け
をしない。
けがや故障の原因。

❌ 吹出口が回転しているときは、吹出部
分を手で角度調節しない。
けがをするおそれ。調節するときは、必
ず「回転」キーを押して、回転を止めて(ス
ポットランプ点灯)から行うこと。

(P.12・13 参照) 約45° 回転を止めて
から調節する



❌ 革製品の乾燥などに使用しない。
変形・変質の原因。

説明マークについて


本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。




上手に使用していただくためや、商品を末永くお使いいただくためのご注意を記載しています。

2 各部のなまえとはたらき


前面

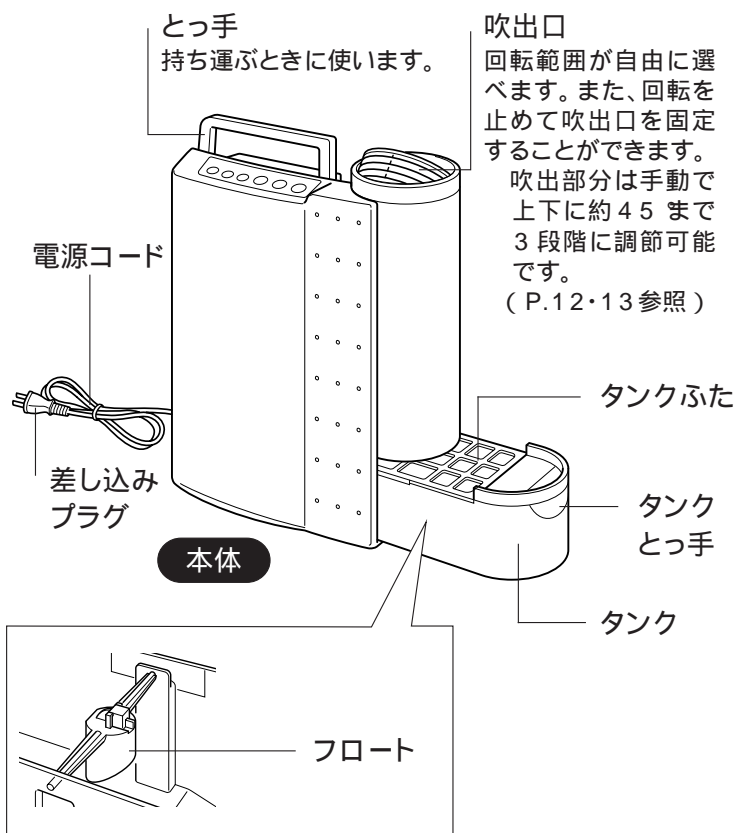

背面

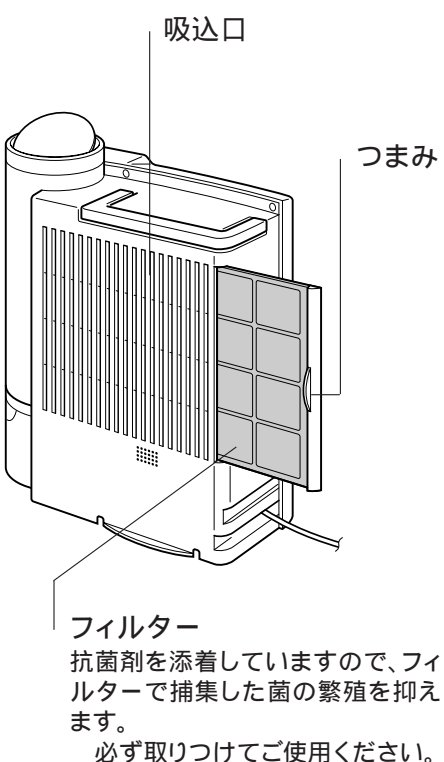


操作パネル部

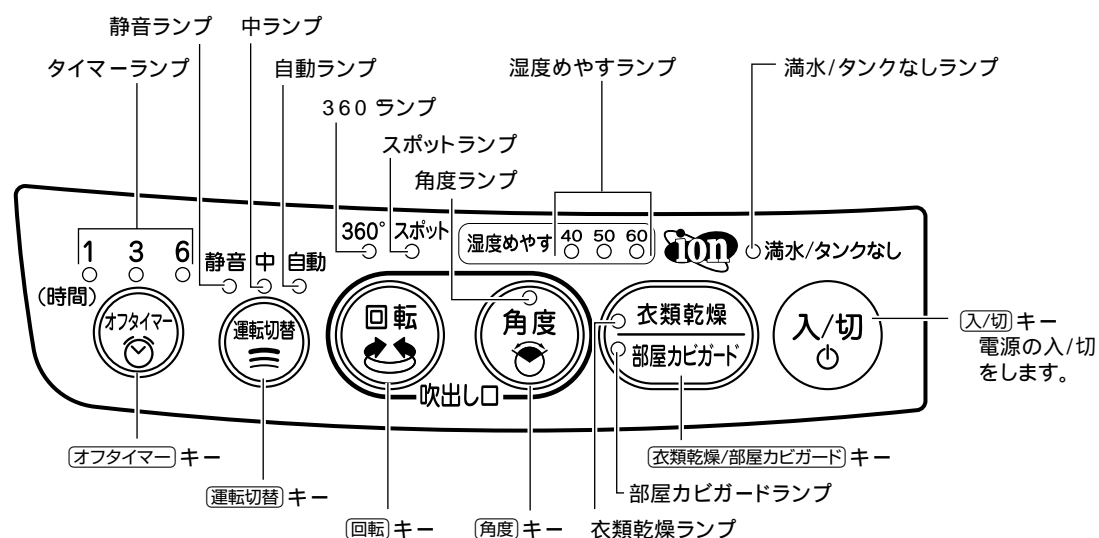


3 設置のしかた

⚠ 注意 吸込口や吹出口を、布やふとんなどでふさがない。

壁や家具などから、右図の距離を離し、水平で丈夫な場所に設置してください。

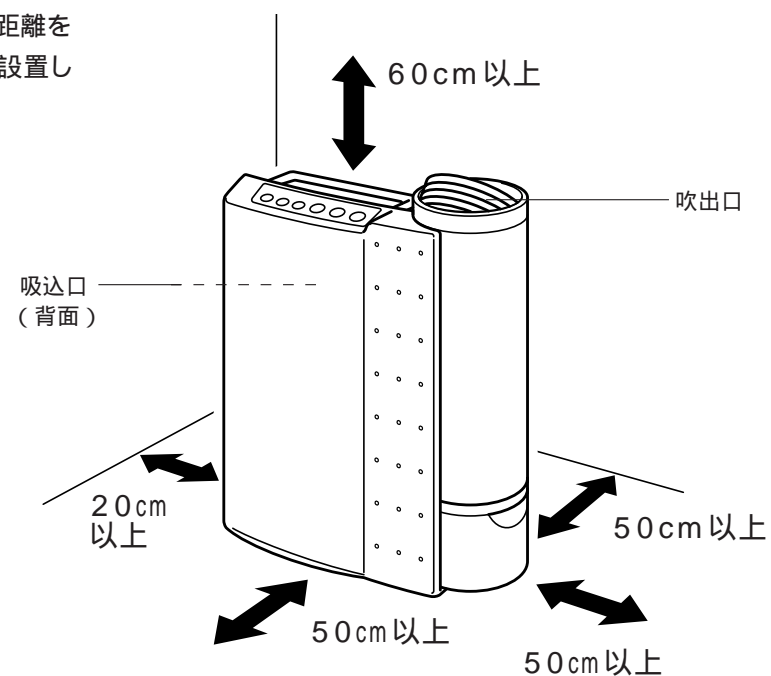

テレビ・ラジオなどからは、1m以上離してご使用ください。
近づけて使用すると、映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。

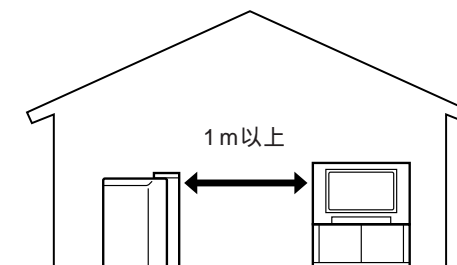

上手に使うポイントと運転モードの特長



運転モードは、「静音」「中」「自動」
「衣類乾燥」「部屋カビガード」が選べます。

運転モード	このようなときにおすすめ	特長とポイント
除湿運転	静音 静かに除湿したいとき 例えば・・・ 寒い時期の窓ガラスの結露を抑えたいときや、夜間のキッチンの除湿などに	「静音」モードは風量「弱」、「中」モードは風量「中」で、連続で除湿運転をします。 押入れやクローゼットの除湿をするときは、吹出口を押入れ(クローゼット)に向けて除湿しましょう。 運転していても、外気に面した窓ガラスが結露することがあります。
	中 連続して除湿したいとき 例えば・・・ 畳やカーペットや押入れ、クローゼットの除湿などに	湿度の高い部屋の湿度を約55%に保つために、自動的に風量を調整します。
	自動 快適な湿度を保ちたいとき	湿度の高い部屋の湿度を約55%に保つために、自動的に風量を調整します。
衣類乾燥	衣類などを乾燥したいとき	衣類の乾燥時間の目安は、約3～5時間です。(夏場で衣類の量が約4.0kgのとき) 当社試験での乾燥時間は、約58分です。 <small>【試験条件】運転モード:「衣類乾燥」、部屋の広さ:6畳相当、温度:20℃、湿度:70%、60Hz、衣類の量:2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚) 実際に使用するときの衣類乾燥時間は、使用環境や使用条件によって異なります。</small> 湿度に応じて、自動的に運転を停止します。(最大約7時間経過すると停止。) 湿った部屋ほど乾きが遅くなり、乾いた部屋ほど速く乾きます。また、洗濯物の脱水能力や建物の条件によって、乾燥時間は変わります。 冬期は、夏期よりも乾燥時間が長くなる場合があります。 革製品(コート・かばん・靴など)には、使わないでください。変形・変質の原因になります。
部屋カビガード	カビを抑えたいとき	湿度の高い部屋の湿度を約45%に保つために連続で運転し、カビを抑えます。 部屋カビガード運転をしても、風通しの悪い場所(家具の裏など)では、カビが発生することがあります。
ふとん乾燥(別売)	ふとんを乾燥したいとき	別売のふとん乾燥セットを使います。 「静音」モードを選び、オフタイマーを1時間にセットして、ふとん乾燥をします。 1時間経過後、自動的に運転を停止するように、必ずオフタイマーを1時間にセットして乾燥させてください。



使うときは


運転可能な部屋の温度は、約1～40℃、湿度は約20%以上です。(室内の温度が約1～40℃以外のときは、送風運転のみを行います。また、湿度が約20%以下の場合、安全装置が作動して運転が停止することがあります。)
 除湿可能面積の目安は、22ページをご参照ください。
 室内の温度や湿度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。
 また、運転中は熱を発生しますので、外気温や部屋の広さによって室温が約3～8℃上がることがあります。
 屋内で使用してください。
 運転中は、部屋の扉や窓の開閉をできるだけ少なくしましょう。



室内干しするときのコツ

衣類の種類や量、干しかたなどによって、部分的に乾きにくい場合があります。
 均一に乾かすために、衣類の並べかたや吹出口の向きを変えてください。

洗濯物のシワをしっかりとばして干しましょう。
 つめすぎないで等間隔に並べましょう。
 重ねて干さないようにしましょう。
 薄手の衣類は端などに干し、厚手の衣類は吹出口の風がよく当たるところに干しましょう。
 吹出口と衣類の間は、40cm以上あけましょう。
 吹出口の風が衣類全体に行き渡るように、吹出口の角度や回転範囲を調節しましょう。(P.12・13参照)
 乾きにくい衣類は、吹出口が衣類に向くように、**回転**キーを押して回転を止め(スポットランプ点灯)、吹出口の風を直接当てると効果的です。(P.13参照)

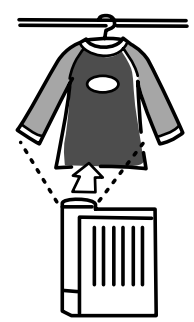


乾いたら、なるべく早く取り込みましょう。
 雨の日などは乾燥しても干したままにしておくと、また湿気を吸収します。



「静音」「中」「自動」「部屋カビガード」モードは、運転を開始してから36時間を超えると、安全のため自動的に運転を停止します。(P.20参照)


4 運転のしかた

1 吹出部分を調節する

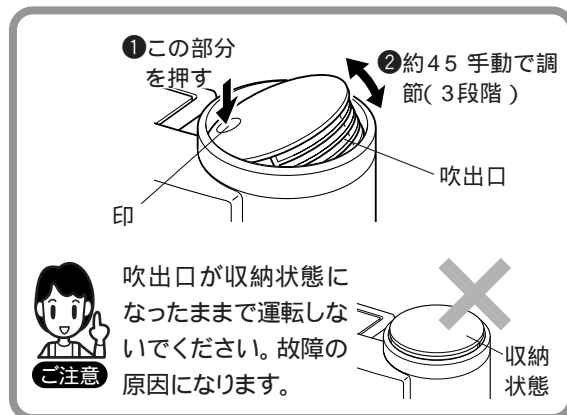


2 差し込みプラグをコンセントに確実に差し込む

3 「入/切」キーを1回押す

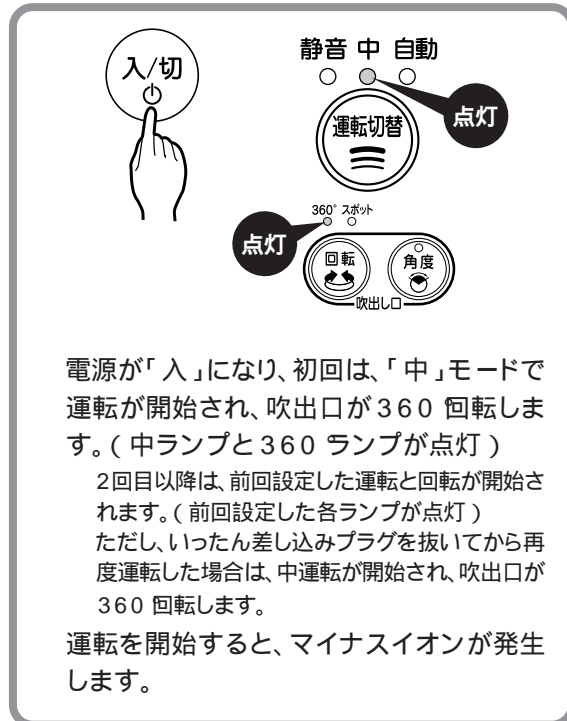


4 運転モードを選ぶ


P.10 参照。

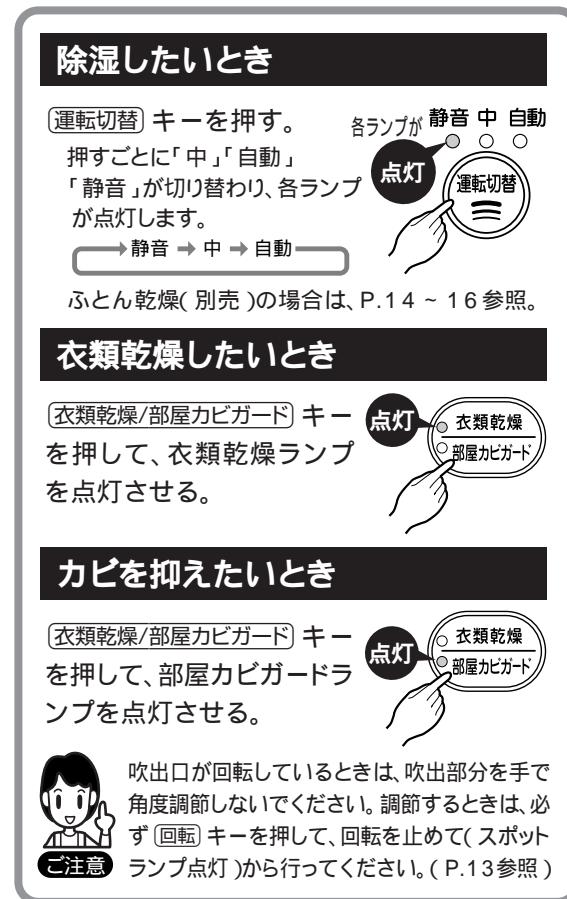


5 吹出口の回転を選ぶ

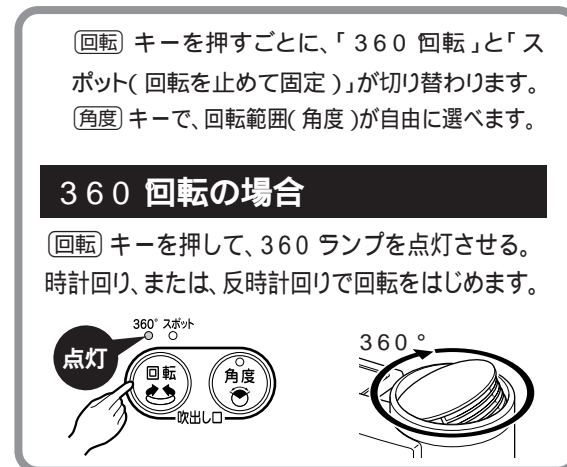

5 のつづき

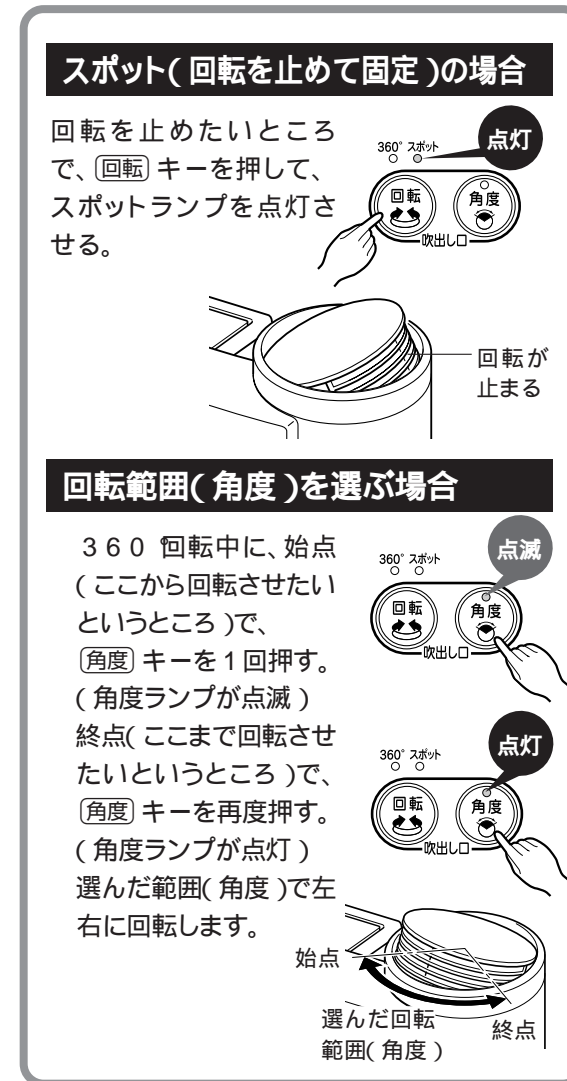


6 運転を停止したいときは、「入/切」キーを1回押す

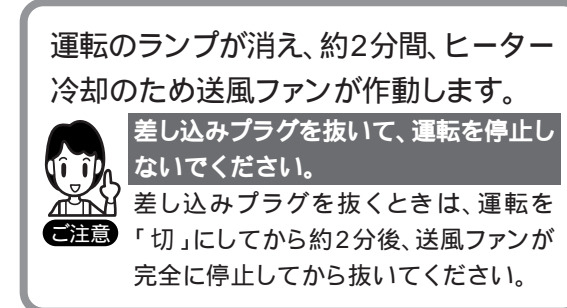

湿度めやすランプの見かた


運転中は、室内の湿度に応じてランプが点灯します。



温度の違いや空気の流れなどにより、部屋の湿度計と表示が異なることがありますので、ランプは目安にしてください。

オフタイマーのセットのしかた

「静音」「中」「自動」「部屋カビガード」モードで運転中は、オフタイマーがセットできます。(オフタイマーは1・3・6時間から選べます。)オフタイマーをセットすると、設定した時間経過後に運転が切れます。12ページの要領で、運転モードを選んだ後、「オフタイマー」キーを押してください。押すごとに「1」「3」「6」「消灯」の順に切り替わります。(1・3・6の各タイマーランプが点灯)

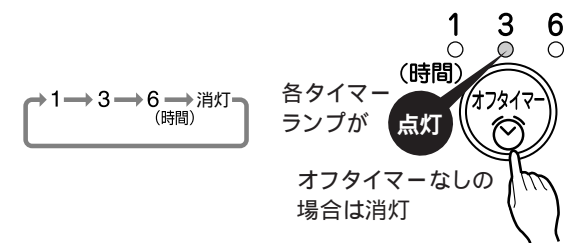

オフタイマーをやめたいときは、「オフタイマー」キーを押して、タイマーランプを消灯させてください。「衣類乾燥」モードの場合は、湿度に応じて自動的に運転が切れますので、オフタイマーのセットはできません。ふとん乾燥(別売)をするときは、オフタイマーを1時間にセットしてください。(P.16参照)

タンクが満水になったとき

満水/タンクなしランプが点灯し、自動的に運転を停止します。

点灯

満水/タンクなし

17ページの要領で、排水を行って空のタンクを本体に取り付けてください。満水/タンクなしランプが消灯します。


5 ふとん乾燥のしかた(別売)

この製品は、別売部品の「ふとん乾燥セット」のホースとふとん乾燥マットをセットして、ふとん乾燥をすることができます。


お買い求めになるときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口まで右記の品名・品番をご指定の上、お問い合わせください。

品名	ふとん乾燥セット
品番	AHD-H100

ホース

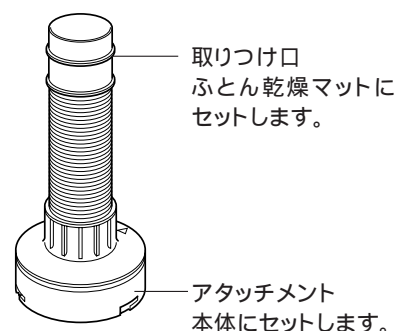


ふとん乾燥マット

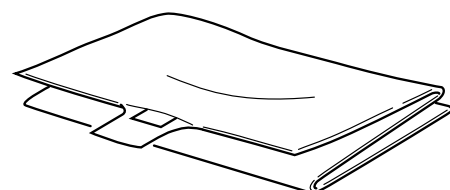


収納袋

ホースとふとん乾燥マットを収納します。

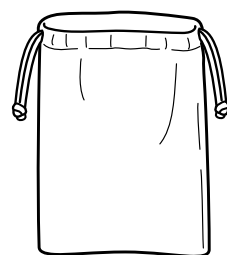

ふとん乾燥マットのふくらみかたについて

ふとん乾燥運転時、ふとん乾燥マットは図のようにふくらみます。
矢印は、温風の流れる方向を示しています。

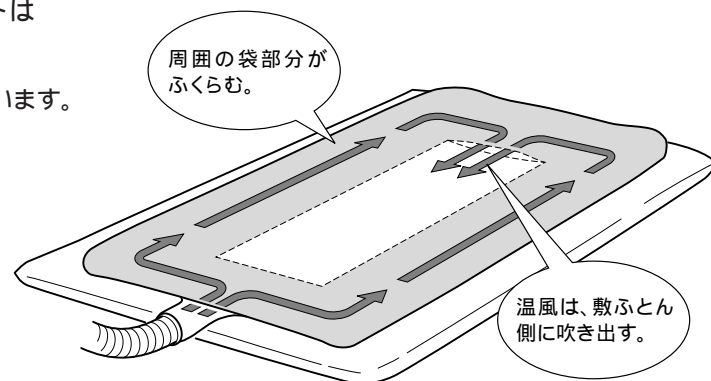

ふとんの大きさや種類によっては、すみずみまでふっくらと乾燥しないことがあります。
ふとん乾燥をした後、乾燥が不十分な場合は、再度運転してください。

ふとんの種類(羽毛・羊毛など)によっては、使用できない場合がありますので、ふとんの注意表示をご確認ください。
スプリング式や通気性の高いマットレスでは使用できません。

1 吹出口をはずす (P.19 参照)

2 ホースを本体に図のようにセットする


シールの▼を、
本体の前面に合
わせてはめ込む。

右にまわす。



ホースのアタッチメントは確実にセットしてください。


3 敷ふとんの上にふとん乾燥マットを広げる

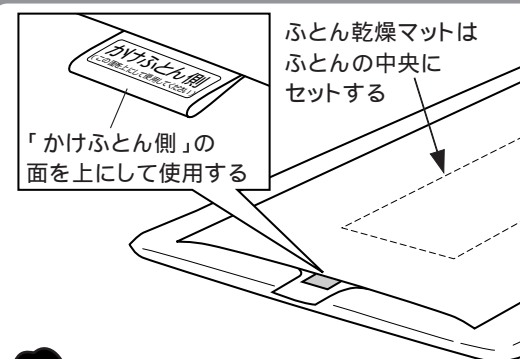


ふとん乾燥マットの上下を間違えないようにセットしてください。

4 ホースをふとん乾燥マットにセットする


ホースをのばし、ホースの取り付け口
をふとん乾燥マットに差し込む。

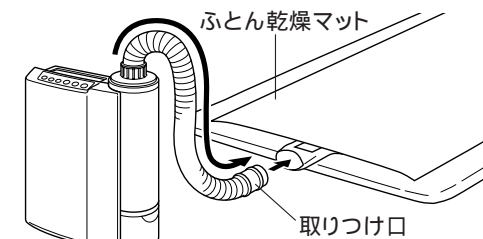

固定テープで
しっかりとめる。

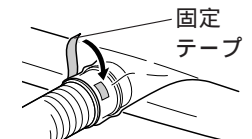

ベッドの乾燥で使用するときは、ホースの長さ
で調節してください。

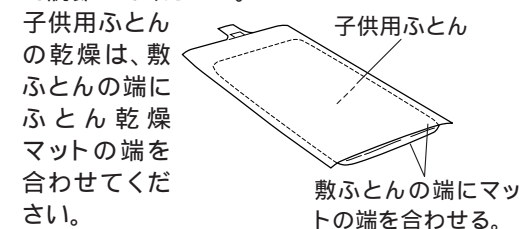


ホースの中にもものを詰めたり、折り曲
げて使わないでください。
ふとん乾燥マットがねじれたり、折れた
りしないようにしてください。

ふとん乾燥
マットは、折り
たたんだまま
使わないでく
ださい。
ふとんを折り
たたんで乾燥
しないでくだ
さい。
電気毛布などは乾燥させないでください。


5 ふとん乾燥のしかた(別売)

5 かけふとんをかぶせる

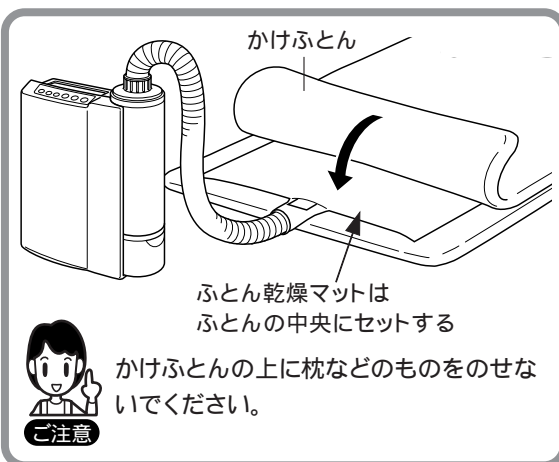


6 差し込みプラグをコンセントに確実に差し込む


7 [入/切] キーを1回押す

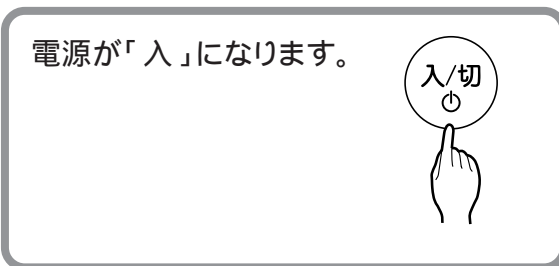


8 [運転切替] キーを押して、「静音」を選ぶ

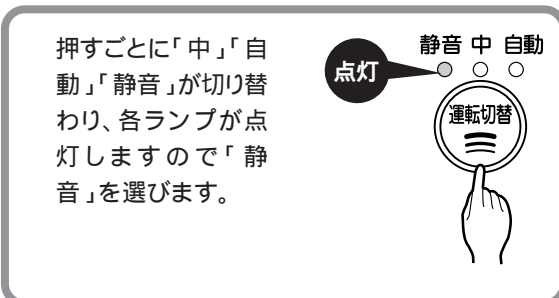

9 [オフタイマー] キーを押して、1時間を選ぶ(P.13参照)

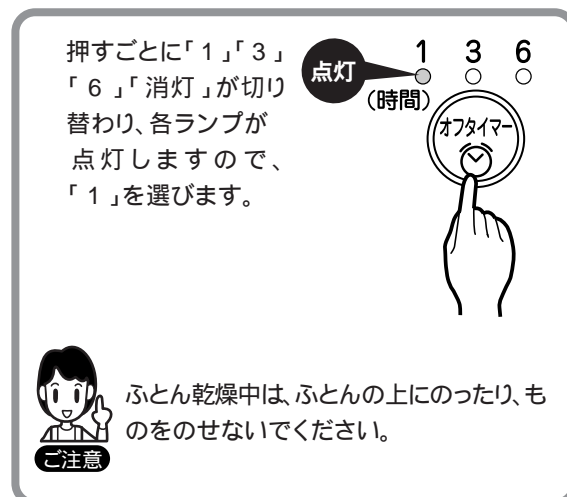

10 使い終わったら

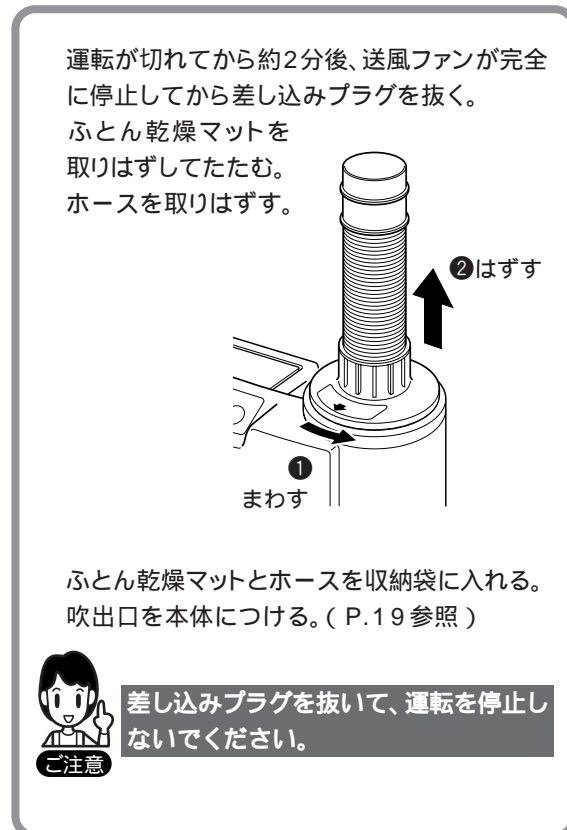

6 排水のしかた

タンクの除湿量が満水(約4L)になると、満水/タンクなしランプが点灯し、自動的に運転を停止しますので、下記の要領で排水を行ってください。

「衣類乾燥」「ふとん乾燥(別売)」後も、下記の要領で排水してください。


1 タンクを取り出す

タンクとっ手を持って、少し持ち上げながら、水がこぼれないように、ゆっくり静かに引き出す。

水のたまったタンクは、必ず両手を添えて持ち運んでください。




2 タンクふたをはずし、水を捨てる

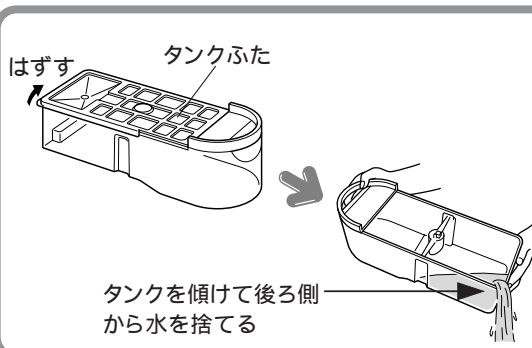


タンクふたは、必ずタンクに取り付けてください。水もれの原因になります。本体内部の部品に触れないでください。故障などの原因になります。タンクの水をこぼさないようにご注意ください。本体を移動させるときは、運転を「切」にし、必ず水を捨ててください。

ご注意

3 タンクに、タンクふたを確実に取りつける

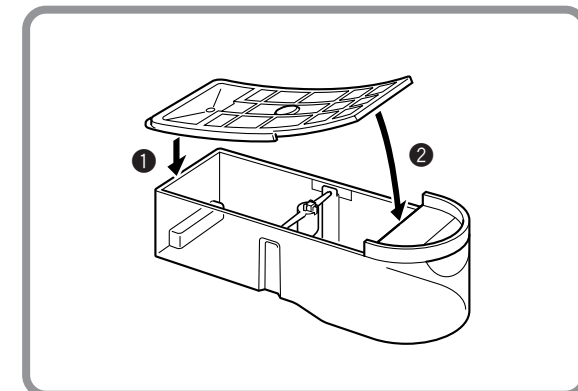

4 タンクを本体に、静かに確実に取りつける

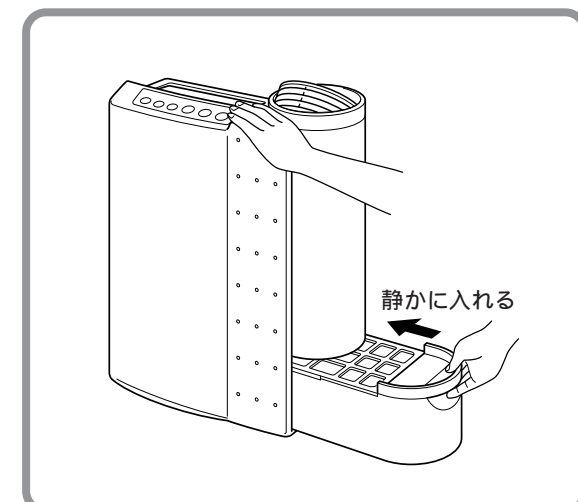

タンクは確実に取り付けてください。また、タンクに衝撃を与えるようなつけかたをしないでください。確実についていなかったり、衝撃を与えて取り付けした場合、満水/タンクなしランプが点灯し、運転しないことがあります。そのような場合は、一度タンクを取り出し、再度静かに取り付けてください。

7 お手入れのしかた



警告

運転を「切」にして約2分後、運転が完全に止まってから、差し込みプラグを抜いてお手入れする。



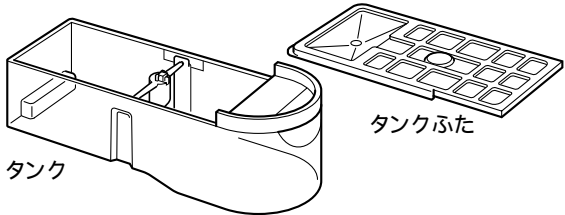

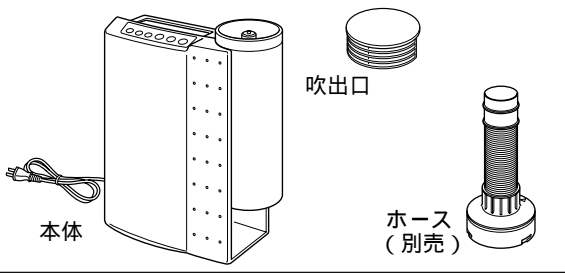

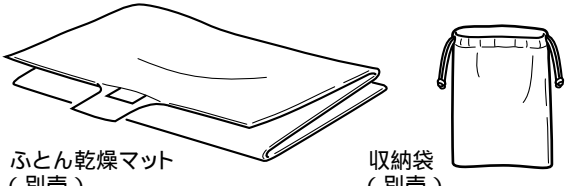



ご注意

シンナー・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。

40 以上のお湯は使用しないでください。変形するおそれがあります。


お手入れ後は、必ず本体にフィルター・タンク・タンクふた・吹出口を、確実にセットしてください。セットしないで使用した場合、故障・水漏れの原因になります。

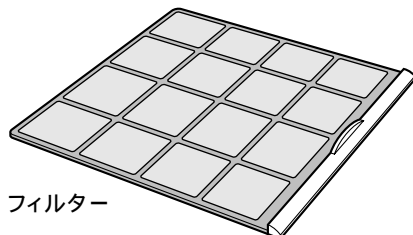各部	お手入れのしかた
 フィルター	2週間に1回程度お手入れする。 掃除機の細いノズルでほこりを吸い取る。 フィルターが目詰まりすると、除湿能力が低下して、故障の原因になります。  フィルターは、水洗いしないでください。抗菌効果が低下します。
 タンク タンクふた	2週間に1回程度お手入れする。 水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで流し洗いをする。 汚れが目立つときは、台所用合成洗剤で洗ってください。 フロートは、はずさずに洗い、軸の周辺の汚れも落としてください。 乾いたやわらかい布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。  フロートは絶対にはずさないでください。フロートがはずれたときは、軸を左図のように取りつけてください。はずれていると、運転しません。また、正しくついていない場合、水もれの原因になります。
 本体 吹出口 ホース (別売)	ぬるま湯、または台所用合成洗剤をうすめたお湯に、やわらかい布をひたし、かたくしぼってふいた後、乾いた布で十分にふき取る。  本体・吹出口・ホース (別売) の丸洗いは、絶対にしないでください。本体は寝かせないでください。
 ふとん乾燥マット (別売) 収納袋 (別売)	洗たく用洗剤を入れたぬるま湯でかるく押し洗いし、かげ干しにする。  洗濯機は使わないでください。アイロンがけは絶対にしないでください。

フィルターの取りはずし・取り付け


はずしかた

つまみを図のように引いてはずす。

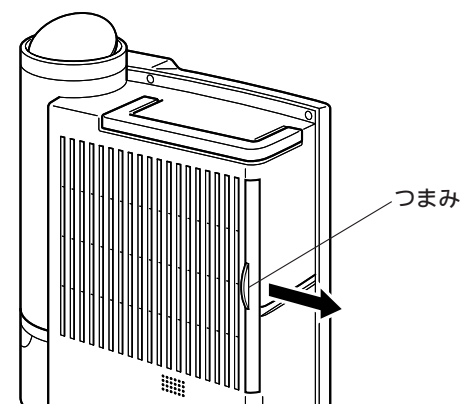

つけたかた


つまみを手前にして、本体のスリットに差し込む。

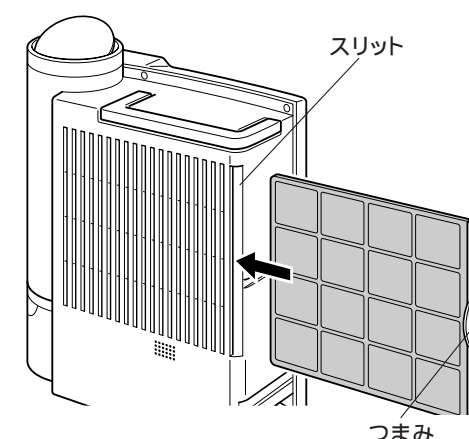

吹出口の取りはずし・取り付け


はずしかた

図のようにはずす。

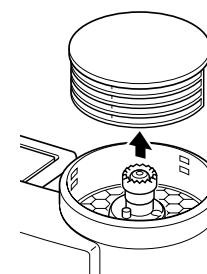

つけたかた

「カチッ」と音がするまで、確実にはめ込む。

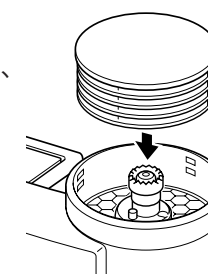

長期間使用しないときは

タンクの水を捨てる。(P.17 参照)

タンク・タンクふたを本体にセットし、本体を前後に、ゆっくり静かに数回傾けて本体に残った水を落とし、再度タンクの水を捨てる。

各部のお手入れをする。(P.18 参照)

本体に、吹出口・タンク・タンクふた・フィルターをセットし、ポリ袋などをかぶせる。

別売のふとん乾燥マットは、たたんで、ホースと一緒に収納袋に入れてください。

湿気が少なく風通しの良い場所に収納する。(本体は立てた状態で保管する。)




ご注意

本体を前後に傾けて本体に残った水を落とすときは、激しく揺らさないようにしてください。故障の原因になります。

保管するときは、本体を立てた状態で、水平な場所に保管してください。寝かせたり、傾けたりして保管すると、故障の原因になります。

前後に、ゆっくり静かに数回傾けて、本体に残った水を落とす

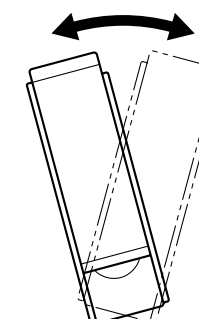

8 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。
下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

全LEDランプが点滅して運転が停止したときは、22ページを参照してください。

⚠ 警告 修理技術者以外の人、は、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
運転しない	差し込みプラグが抜けていませんか。	差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。	12・16
	満水/タンクなしランプが点灯していませんか。	タンクの水を捨ててください。	17
	タンクが正しく確実に取り付けられていますか。	タンクを正しく確実に取り付けてください。	17
運転途中で電源が切れて運転しない	36時間を超えて、運転を続けていませんか。 (「静音」・「中」・「自動」・「部屋カビガード」モード)	運転時間が36時間を超えると、安全のため運転を停止します。引き続き運転する場合は、以下の手順で行ってください。 差し込みプラグを抜く。 17ページの要領でタンクの水を捨てる。 再度、差し込みプラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。	10・12・ 13・17
	「衣類乾燥」モードで、運転していませんか。	「衣類乾燥」モードで運転した場合、湿度に応じて自動的に運転が切れます。引き続き運転する場合は、以下の手順で行ってください。 差し込みプラグを抜く。 17ページの要領でタンクの水を捨てる。 再度、差し込みプラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。	10・12・ 13・17
	オフタイマーをセットしていませんか。	オフタイマーをセットした場合、設定した時間経過後に自動的に運転が切れます。	13・16
満水ではないのに、満水/タンクなしランプが点灯する	タンクが正しく確実に取り付けられていますか。	タンクを正しく確実に取り付けてください。	17
	タンクを取りつけるときに、衝撃を与えていませんか。	一度タンクをはずし、再度、つけなおしてください。	17
	タンクのフロートがはずれていませんか。	フロートを取りつけてください。	18
運転音大きい	フィルターが目詰まりしていませんか。	フィルターのお手入れをしてください。	18・19
	本体の置きかたが悪く、ガタついていませんか。	本体は、ガタつきのないように設置してください。	9
	本体を水平な場所に設置していますか。	本体は、水平で丈夫な床に設置してください。	9
運転を開始しても温風が出ない・吹出口からの風の温度が変わる	吹出口を閉じたり、吹出口がふさがっていませんか。	安全装置が作動して送風ファンだけが作動します。	-
	本体付近の温度が上がっていませんか。	安全装置が作動して送風ファンだけが作動します。	-
	「自動」・「衣類乾燥」・「部屋カビガード」モードで、運転していませんか。	「自動」・「衣類乾燥」・「部屋カビガード」モードは、湿度に応じて自動的に運転を調整しますので、送風ファンだけが作動することがあります。	-
	除湿量が少ない(タンクになかなか水がたまらない)	フィルターが目詰まりしていませんか。	18・19
	吸込口・吹出口がふさがっていませんか。	吸込口・吹出口がふさがっていない状態で運転してください。	-
	部屋の温度・湿度が低くありませんか。	部屋の温度・湿度が低くなるにつれ、除湿量が少なくなります。	10・11

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
水がもれる	本体を倒したり、傾けたりしていませんか。	本体を倒したり、傾けて使用しないでください。	-
	タンクに水を入れたまま、本体を移動させていませんか。	本体は、タンクの水を捨ててから移動させてください。	7
	フロート・タンク・タンクふたがはずれていませんか。	フロート・タンク・タンクふたを確実にセットして使用してください。	17・18
	フロートに異物がついていませんか。	フロートのお手入れをしてください。	18
湿度が下がらない	除湿可能面積よりも広い場所で使用していませんか。	除湿可能面積以内の場所で使用してください。	22
	窓や出入口の開閉を多く行っていないですか。	窓や出入口の開閉を多く行わないようにしてください。	11
	燃焼時に水分が発生するような機器(石油ストーブなど)を使用していませんか。	燃焼時に水分が発生するような機器(石油ストーブなど)と一緒に使用しないでください。	-
においがする・においが取れにくい	各部が汚れていませんか。	各部のお手入れをしてください。	18・19
	使いはじめたばかりではありませんか。	使いはじめのうちは樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	-
	新築や改築直後の塗装や壁紙、新しい家具などから異臭が発生する部屋で使用していませんか。	吸い込んだにおいが本体から再放出することがあります。そのような場合は、異臭の発生しない部屋で、「自動」運転モードで2～3時間運転してください。	12・13
運転中に周囲の温度が上がる・本体が熱くなる	本製品はゼオライト方式でヒーターの熱を利用しているため、室温が約3～8℃上がる場合がありますが、異常ではありません。		3・11
白い粉が出る	本体に衝撃を与えたり、倒したりしていませんか。	本体内部のゼオライトが欠けて粉状になったものです。しばらくすると出なくなります。それでも白い粉が出続ける場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	3
運転中に金属がこすれるような異音をする	本体に衝撃を与えたり、倒したりしていませんか。	お買い上げの販売店にご相談ください。	-
マイナスイオンが出ない	マイナスイオンは見えませんが、	運転を開始すると出ています。	12
運転を「切」にしても、送風ファンが動いている	運転を「切」にしてから2分以上経過していますか。	運転を「切」にしてから約2分間は、ヒーター部冷却のため送風ファンが作動しています。	13・16
タンクが取り出せない	少し持ち上げながら引き出していますか。	タンクとっ手を持って、少し持ち上げながら、水がこぼれないように、ゆっくり静かに引き出してください。	17
タンクが本体に取り付けられない	タンクふた・フロートが正しくセットされていますか。	タンクふた・フロートを正しくセットした後、タンクを本体に取りつけてください。	17・18
ふとん乾燥マットがふくらまない・ふとん乾燥をしたのに乾燥していない(ふとん乾燥(別売)で使用时	ホースのアタッチメントが本体に確実にセットされていますか。	ホースのアタッチメントを本体に確実にセットしてください。	15
	ホースをとめる固定テープがゆるんでいませんか。	ホースをふとん乾燥マットに、固定テープでしっかりとめてください。	15
	ホースの中にものを詰めていませんか。	詰まっているものを取り除いてください。	15
	ホースを折り曲げて使っていないですか。	ホースを折り曲げて使わないでください。	15
	ふとん乾燥マットの向き(上下)は正しいですか。	正しい向きにセットしてください。	15
	ふとん乾燥マットが折れたり、ねじれたりしていませんか。	折れ曲がりやねじれをなおしてください。	15
	ふとん乾燥マットやかけふとんの上に、ものをのせていませんか。	ものをのせて使用しないでください。	16
	ホース・ふとん乾燥マットが破れたり、損傷していませんか。	お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までご相談ください。	-

9 全LEDランプが点滅したときは

全LEDランプが点滅して運転が停止したときは、下記の点検・処置をしてください。それでも直らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ここを確認して	こう処置してください
吹出口・吸込口が ふさがっていませんか	吹出口・吸込口がふさがっていると、内部の温度が上がり、安全装置が作動して運転が停止し、全LEDランプが点滅します。このような場合は、以下の手順で処置してください。 送風ファンが完全に停止してから差し込みプラグを抜く。 吹出口・吸込口をふさがない状態にする。フィルターが目詰まりしている場合は、フィルターのお手入れをする。 本体が十分に冷めていることを確認する。 再度、差し込みプラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。
フィルターが目詰まり していませんか	
運転中に本体を 倒していませんか	運転中に本体を倒した場合、安全装置が作動して運転が停止し、全LEDランプが点滅します。このような場合は、以下の手順で処置してください。 差し込みプラグを抜く。 すぐに本体を起こす。 水もれした場合は、お手入れする。 再度、差し込みプラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。
本体が熱くなっていますか	長時間使用などで本体が熱くなった場合、安全装置が作動して運転が停止し、全LEDランプが点滅します。このような場合は、送風ファンが完全に停止してから差し込みプラグを抜いて、本体が十分に冷めたことを確認してから、再度、差し込みプラグをコンセントに差し込み、キー操作を行ってください。

仕様

電源		100V 50/60Hz	
		50Hz	60Hz
定格除湿能力	静音	4.4 L/日	3.9 L/日
	中	6.2 L/日	5.8 L/日
	自動・衣類乾燥	9.6 L/日	10.0 L/日
消費電力	静音	340 W	
	中	460 W	
	部屋カビガード	490 W	
	自動・衣類乾燥	770 W	
除湿可能面積の目安		木造：20m ² （12畳） プレハブ：30m ² （18畳） 鉄筋：40m ² （24畳）	木造：21m ² （13畳） プレハブ：32m ² （19畳） 鉄筋：42m ² （25畳）
マイナスイオン量		約10000個/cm ³ （マイナスイオン発生方法：放電式）	
タンク容量		約4L（自動停止容量）	
外形寸法	幅	約43cm	
	奥行	約20.1cm	
	高さ	約58cm	
質量		約8.2kg	
コードの長さ		1.8m	

「切」の状態での消費電力は約0.5Wです。
定格除湿能力は、室温20℃・相対湿度60％を維持した部屋で連続運転したときの1日あたりの除湿量です。
除湿可能面積の目安は、JEMA（日本電機工業会）規格に基づいた数値です。
マイナスイオン量は、6畳にて「衣類乾燥」「部屋カビガード」「自動」の各運転時、本体吹出口より吹出し方向に1mでの数値です。
また、マイナスイオン量は、使い始めてから数日後の数値です。ただし、使用環境（湿度・室温・空気の汚れなど）により異なります。
（当社試験室、室温20℃、相対湿度60％にて、当社イオン測定器による測定値結果。）

停電があったとき

万一、運転中に停電があった場合は、運転が停止します。再び通電された後に運転する場合は、以下の手順で行ってください。

差し込みプラグを抜く。

再度、差し込みプラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。